
Instrukcja obsługi aparatu dla dzieci
model X2



wymiary: 591*432mm
instruktura produktu
instrukcja obsługi

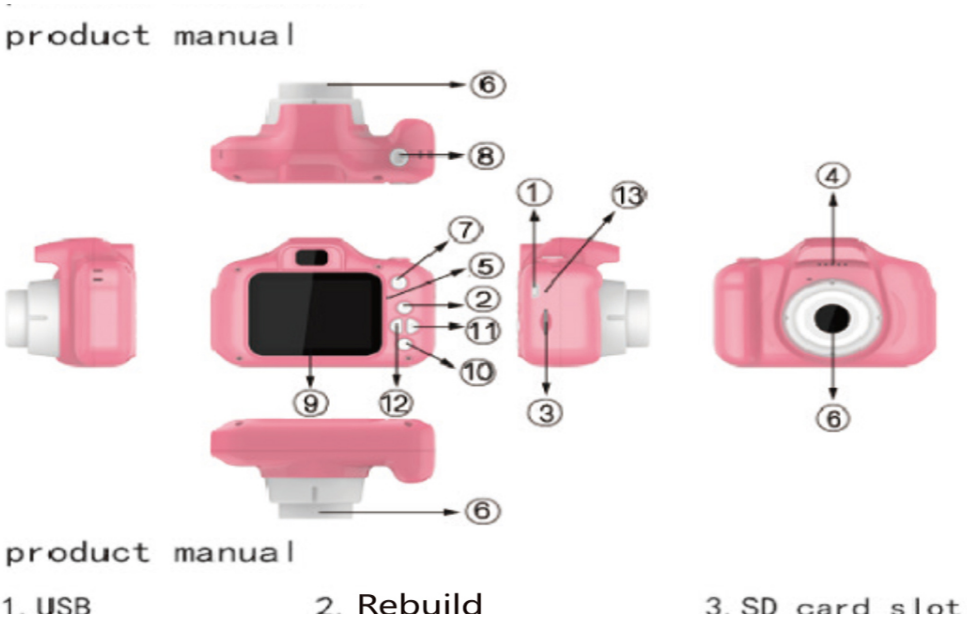

Instrukcja obsługi
1. USB
2. Strzałka w górę
3. SD card slot
5. Wyświetlacz
4. Głośnik
6. Obiektyw
7. Włącznik
8. Przycisk Video / Przycisk do zdjęć
9. Wyświetlacz
10. Strzałka w dół
11.Przycisk trybu
12. Przycisk Menu

13.PRZYCISK PRZYWRACANIA Opis funkcji przycisku
1.USB
Interfejs danych USB, 1 służy do podłączenia komputera
przesyłać dane; 2 służy do podłączenia zewnętrznego zasilania
Zasilanie do ładowania akumulatora lub zapewnienia mocy roboczej ;
2.przycisk trybu
W trybie czuwania można przełączać następujące tryby
Tryb: 1 tryb nagrywania. 2 tryb aparatu. 3 wideo
Tryb odtwarzania i przeglądania zdjęć;
3.Gniazdo karty SD
Zainstaluj gniazdo karty SD;
4.Głośnik
Odtwarzanie dźwięku
5.Mikrofon
Port odbierający dźwięk pliku wideo lub audio;
6.Obiektyw
Okno wizjera
7.Przycisk zasilania
1 do przełączania urządzeń; 2 wskaźniki ładowania;
8.Przycisk nagrywania / przycisk aparatu
1 w trybie kamery krótkie naciśnięcie tego przycisku rozpoczyna nagrywanie,
Krótko naciśnij ponownie, aby zatrzymać nagrywanie;
2krótkie naciśnięcie tego przycisku powoduje zrobienie zdjęcia w trybie aparatu;
3 w trybie menu jest przycisk potwierdzenia;
9.Wyświetlacz
10.Przycisk MENU
Krótko naciśnij ten przycisk, aby wywołać menu ustawień funkcji;
Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wyjść z menu ustawień funkcji;
11.Strzałka w dół
W opcjach menu wybierz klawisz funkcyjny w dół;
12.Strona w górę
w opcjach menu ， wybrać klawisz funkcyjny w górę;

Podstawowe instrukcje obsługi aparatu / zdjęcia
1.Włączanie i wyłączanie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby go włączyć，
Po włączeniu zaświeci się niebieski wskaźnik;
Ponowne naciśnięcie przycisku zasilania jest wyłączone， i niebieski
Wskaźnik jest wyłączony;
2.Tryb aparatu.
Krótko naciśnij przycisk „Tryb”, aby przejść do trybu aparatu,
Wyświetl rozdzielczość i ikonę aparatu
W prawym górnym rogu ekranu;
Krótko naciśnij przycisk „Wideo / Zdjęcie”, aby rozpocząć
Nagrywanie rozpocznie się wskaźnik nagrywania
Miga, wskazując pracę nagrywania;
3.Tryb fotograficzny
Krótko naciśnij przycisk „Tryb”, aby przejść do trybu aparatu,
Rozdzielczość aparatu i ikona aparatu są wyświetlane w formacie
W prawym górnym rogu ekranu;
Krótko naciśnij przycisk „Wideo / Zdjęcie”, aby zrobić zdjęcie.
Podczas wykonywania zdjęcia， wskaźnik miga raz,
Wskazuje, że obraz jest ukończony.
4.Odtwarzanie wideo / zdjęć
Krótko naciśnij przycisk „Mode Key”, aby przełączyć się na odtwarzanie
tryb， i ikona odtwarzania zostaną wyświetlone u góry
Prawy róg ekranu Krótko naciśnij przycisk „W górę”, aby
Wybierz plik w górę;
Krótko naciśnij przycisk „W dół”, aby wybrać plik w dół;
5.Ustawienia menu
Krótko naciśnij „Menu”, aby wywołać menu ustawień;
Naciskając przycisk „W górę” lub „W dół”, można poruszać się w górę I w dół
W każdej pozycji ustawienia;
Wybierz element ustawień, który ma zostać zmieniony, i potwierdź
zmiana wpisu poprzez krótkie naciśnięcie przycisku „Wideo Kamera ”;
6. Wyjdź z menu ustawień
Krótko naciśnij „przycisk menu”, aby wyjść ze stanu ustawień;
Tryb USB
Podłącz kabel USB do komputera, a kamera dziecięca to zrobi
Automatycznie podłącz do USB;
W tym trybie， pliki wideo lub pliki zdjęć mogą być odczytywane i dostępne;

Instrukcje dotyczące baterii:
1. Wskaźnik baterii ， proszę odnieść się do ilustracji:
Pełna bateria Słaba bateria Słaba bateria Pusta bateria
2. Istnieją trzy sposoby ładowania baterii, a
Podczas ładowania zaświeci się niebieski wskaźnik ładowania.
1: Ładowanie za pomocą zasilacza
2: Ładowanie przez PC-USB
3: Ładowanie za pomocą zasilacza samochodowego
Uwaga: podczas korzystania z tego produktu może to spowodować zjawisko awarii spowodowanej nieprawidłową obsługą. Możesz wyjąć baterię lub nacisnąć przycisk resetowania, a następnie włączyć go ponownie, aby powrócić do normalności.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

- Przechowuj urządzenie z dala od źródeł wilgoci, w suchym i bezpiecznym miejscu
- Do czyszczenia używaj suchej, delikatnej ściereczki. Nie używaj dodatkowych detergentów
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalne niskie i wysokie temperatury.

Ostrzeżenie. Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia.
Małe części.
Ostrzeżenie. Tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej.
Uwaga: wyłącznie dla dzieci w wieku ponad 12 lat.



Czujnik obrazu	GC0308
WYświetlacz	kolorwy
Obiektyw	obiektyw stały, kąt 100 stopni
Przechowuj media	Karta mini, do 32G
Format zdjęć	JPG
Język	Russian. English, Chine*# (Simplified) , Chinese (Traditional), Korean, Japanese, etc
Format aparatu	JPEG
ro™Fi5tion	1080P: 1440x1080 720P: 1280x720 VGA; 640x480,800W,1300W(Optional)
TFT Wyś	2.0 inch screen (720x320)
Ramka na zdjęcia	normalny, tło 1
Delete	Usuń pojedyncze, usuń wszystkie
Format	Cancel, execute
Ładowanie	DC-5V
Wsparcie	Windows me/2000/2003/XP/vista/Win7: macos linux
Częstotliwość optyczna	50HZ, 60HZ
Reset system	Cancel, execute
Wersja	D600-0164-3703
Gry	Snake

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ



Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu, oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się wg zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź lokalnym punktem utylizacji odpadów.

Producent/Importer: R2 Invest Sp. z o.o.
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74/320 50-020 Wrocław, Polska

Niniejszym firma R2 Invest Sp. z o.o. oświadcza, że produkt jest zgodny z postanowieniami unijnej dyrektywy 2014/53/UE. Pełen tekst deklaracji zgodności (UE) jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://r2invest.pl/webpage/polityka-jakosci.html