

Instrukcja obsługi dziecięcego aparatu X5



Przed użyciem proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi
Zawiera ważne informacje



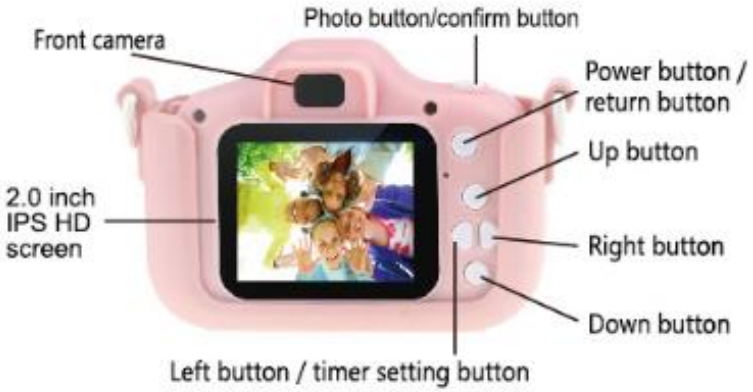

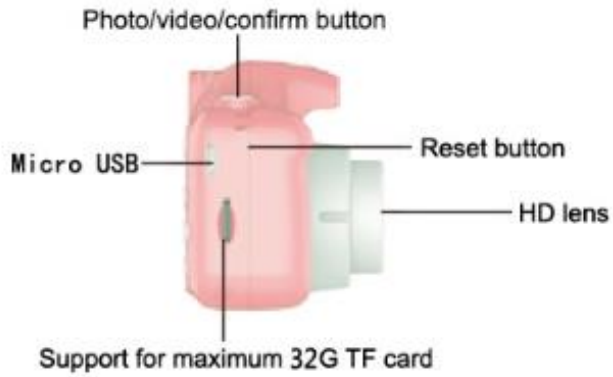

1: taking pictures
2: Video
3: Playback
4: Settings
5: Games
6: Software version

(Przycisk zasilania)

Długie naciśnięcie przycisku „zasilania” powoduje uruchomienie i krótkie naciśnięcie powoduje powrót do strony głównej / poprzedniego menu.

(Robienie zdjęć)

Naciśnij przycisk „migawka” / „klawisz enter”:
Liczba pozostałych zdjęć do wyświetlenia znajduje się w prawym górnym rogu interfejsu.
Po wykonaniu zdjęcia wskaźnik mignie raz, wskazując, że zdjęcie jest gotowe.

Filtr

Naciśnij przycisk „w górę” / ”w dół”, aby przełączyć filtr / odbicie lustrzane / efekt emotikonów.
Naciśnij przycisk „w prawo”, aby włączyć / wyłączyć filtr / odbicie lustrzane / efekt emotikonów.

Przybliżenie

W trybie aparatu cyfrowego naciśnij i przytrzymaj przycisk „góra / dół”, aby przybliżyć. Interwał zoomu wynosi 1-3 razy, a współczynnik powiększenia jest wyświetlany w prawym dolnym rogu ekranu.

Tryb czasowy

W trybie aparatu cyfrowego naciśnij przycisk „w lewo”, aby włączyć / wyłączyć tryb timera

(nagrywanie wideo)

Naciśnij „przycisk nagrywania”, / „klawisz enter”. aby rozpocząć nagrywanie wideo. Wskaźnik nagrywania zacznie migać, co oznacza, że trwa nagrywanie…
Rozdzielczość kamery jest wyświetlana w górnej środkowej części ekranu
dostępny czas nagrywania jest wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu
Po zakończeniu naciśnij „przycisk zasilania”, aby zakończyć nagrywanie / fotografowanie

(odtwarzanie)

Przejdź do albumu, tam pokaże się najnowsze zdjęcie / film.

Przeglądanie

Naciśnij przycisk „w lewo” / ”w prawo”, aby przełączyć się na tryb wideo / zdjęć, naciśnij „klawisz Enter”, aby odtworzyć lub wstrzymać bieżące wideo.

1. kasowanie
   Naciśnij przycisk „w górę”, aby usunąć bieżący film / zdjęcie i przycisk „w dół”, aby usunąć wszystkie filmy / zdjęcia

(Gry)

Wybieranie gier
naciśnij przycisk „lewo” / „prawo”, aby wybrać grę

Naciśnij klawisz „Enter”, aby rozpocząć i przycisk „Power”, aby zakończyć grę

(Ustawienia)
naciśnij przycisk „w górę” / „w dół”, aby wybrać ustawienia
naciśnij klawisz „enter”, aby potwierdzić i przycisk „power”, aby wyjść

(Więcej)
tryby ładowania
ładowanie za pomocą zasilacza
ładowanie za pomocą kabla USB
ładowanie za pomocą zasilacza samochodowego

Resetowanie
Gdy kamera działa nieprawidłowo, użyj spinacza do papieru, włóż w otwór do resetowania, aby zresetować kamerę.

Automatyczny tryb czuwania
Gdy aparat nie jest używany, po 2 minutach przejdzie w automatyczny tryb czuwania i wyłączy się automatycznie po 3 minutach w trybie czuwania

tryb USB i kamera PC
Gdy kamera łączy się z komputerem za pomocą kabla USB:
A: jeśli nie ma karty TF, automatycznie przejdzie w tryb kamery PC
B: wyposażony w kartę TF i automatycznie przejdzie w tryb odczytu karty
(Specification)

Wyświetlacz 2.0 cala	
Funkcje	Robienie zdjęć „przed i po” , video, gry
Kabel OTG	Podłącz swój telefon by wyświetlić zdjęcia i filmy
Format wideo	AVI
Pojemność baterii	600mah
Czas ładowania	3 godziny
Liczba zdjęć	Do 50 zdjęć bez karty pamięci
Pamięć zewnętrzna	Obsługuje karty pamięci do 32gb (8500 zdjęć)
Waga	107g
Napięcie ładowania	DC DC-5V/1A

Ten produkt nie może być używany w wodzie ani w wilgotnym środowisku. Dbaj o to, aby obudowa aparatu i interfejs były suche

Uwaga!
Należy pamiętać, że ładowarka nie jest zabawką
Z ładowarki należy korzystać pod nadzorem osoby dorosłej, bez względu na to, czy kamera jest ładowana, czy nie, należy ją przechowywać w suchym miejscu i używać w razie potrzeby

UWAGA !
Aparat zawiera małe części, które nie są odpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Nie zbliżaj się do ognia podczas zabawy.



Ostrzeżenie. Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia. Małe części.

Ostrzeżenie. Tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej. Uwaga: wyłącznie dla dzieci w wieku ponad 12 lat.

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ



Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu, oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się wg zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź lokalnym punktem utylizacji odpadów.

Producent/Importer: R2 Invest Sp. z o.o.

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74/320 50-020 Wrocław, Polska

Niniejszym firma R2 Invest Sp. z o.o. oświadcza, że produkt jest zgodny z postanowieniami unijnej dyrektywy 2014/53/UE. Pełen tekst deklaracji zgodności (UE) jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://r2invest.pl/webpage/polityka-jakosci.html